

OOGarden.com




0359-0001



FR **ATTENTION :** risque de suffocation, petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.
Réservé à usage familial et extérieur.
2 utilisateurs maximum.


DE **VORSICHT:** Erstickungsgefahr, verschluckbare Kleinteile.
Ausschließlich für den privaten Gebrauch im Freien bestimmt.
Für max. 2 Personen.

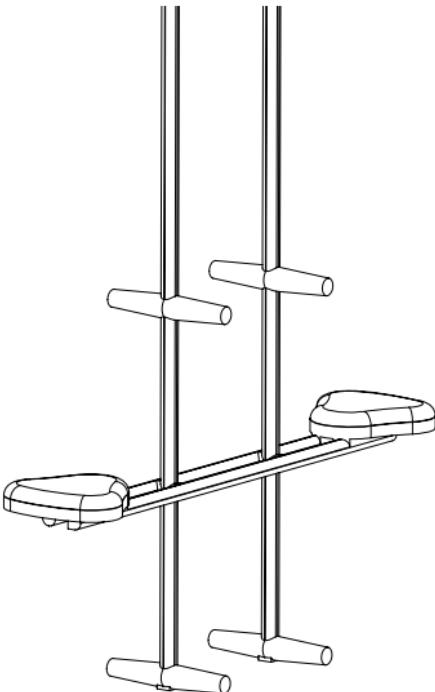

Produit importé par OOGARDEN FRANCE
FR - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY
Produkt importiert von OOGarden Frankreich
FR - 01 500 AMBERIEU EN BUGEY



2,05 - 2,20 m

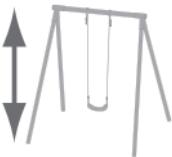


FR • Renseignements importants à conserver.

- **ATTENTION !** Jouet à monter par un adulte. • A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte. • Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. • Danger de chute. • L'utilisation par des enfants en bas âge nécessite une surveillance attentive des parents. • Ne pas l'installer au-dessus des sols durs, type béton ou bitume ; à moins de les recouvrir d'une surface amortissante. • Choisir un espace dégagé de tout obstacle (à 2 mètres minimum du produit) pouvant entraver les fonctions de jeux et nuire à la sécurité. • Veiller à ce que le montage, les fixations et les protections de chaque élément soient effectués conformément aux indications de la notice technique. • Vérifier régulièrement l'état du produit. • Resserrer ou refixer les éléments de sécurité et les parties principales si nécessaire. • Si un défaut est constaté, ne pas utiliser le produit avant qu'il ne soit réparé. • Le non-respect des consignes pourrait provoquer une chute, un basculement ou diverses dégradations. • Pendant la période hivernale, ne pas donner de choc violent sur le jouet au risque de le détériorer. • Toute modification apportée par le consommateur au jouet d'activité d'origine doit être effectuée conformément aux instructions fournies par le fabricant • Vérifier les caches des boulons ou des bords coupants. • Il est fortement conseillé de démonter et d'abriter les agrès pendant l'hiver. • Exclusivement à usage familial. • Destiné à une utilisation extérieure.










2,05 - 2,20 m


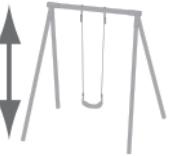


D • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind.

- **ACHTUNG !** Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. • Nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. • Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. • Sturzgefahr. • Wenn Kinder im Kleinkindalter mit diesem Gerät spielen, müssen die Eltern es aufmerksam überwachen. • Nicht auf hartem Boden wie Beton oder Bitumen aufstellen (Verletzungsgefahr)• Für den Aufbau wählen Sie eine freie Fläche die min. 2 m von anderen Gegenständen entfernt ist. • Veränderungen an der Schaukel müssen konform mit den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden. • Den Zustand des Produkts regelmäßig prüfen. • Die Sicherheitselemente und Hauptelemente regelmäßig prüfen und nachziehen oder neu befestigen. • Wird ein Fehler festgestellt, darf das Produkt erst wieder verwendet werden, wenn es repariert wurde. • Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu einem Sturz, einem Umkippen oder verschiedenen Schäden führen. • Während des Winters darf das Spielzeug keinen schweren Schlägen ausgesetzt sein, es könnte beschädigt werden. • Bitte prüfen Sie die Nietenköpfe und scharfe Rände. • Es wird dringend empfohlen, die Turnergeräte während des Winters abzumontieren und geschützt zu lagern. • Nur für den Hausgebrauch. • Vorgesehen für die Verwendung im Freien.

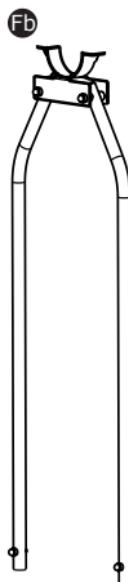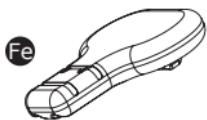
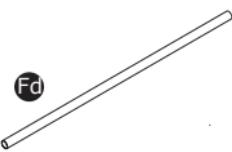


1

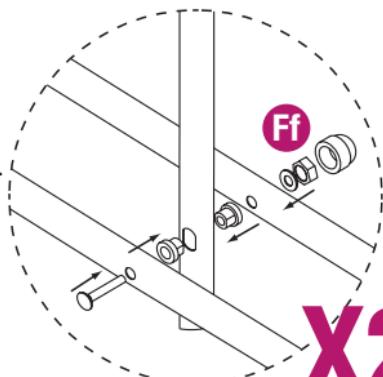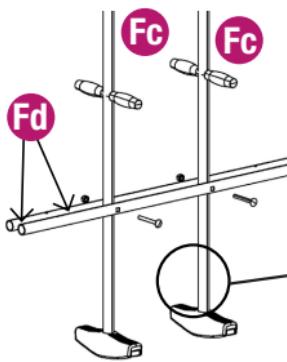



X2

2

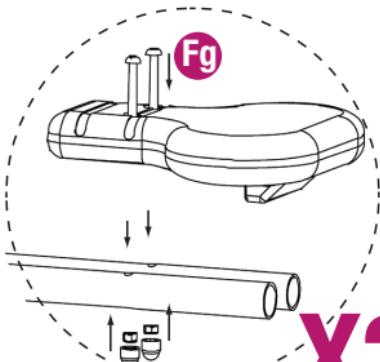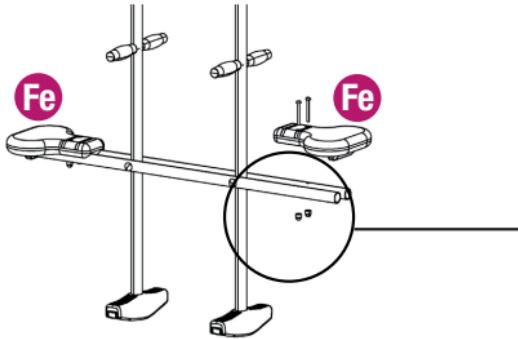


X2

3

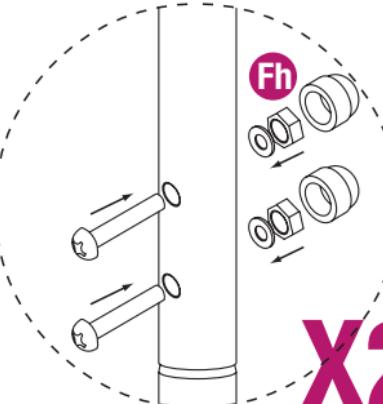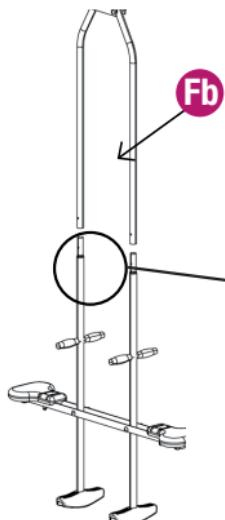


X2

4

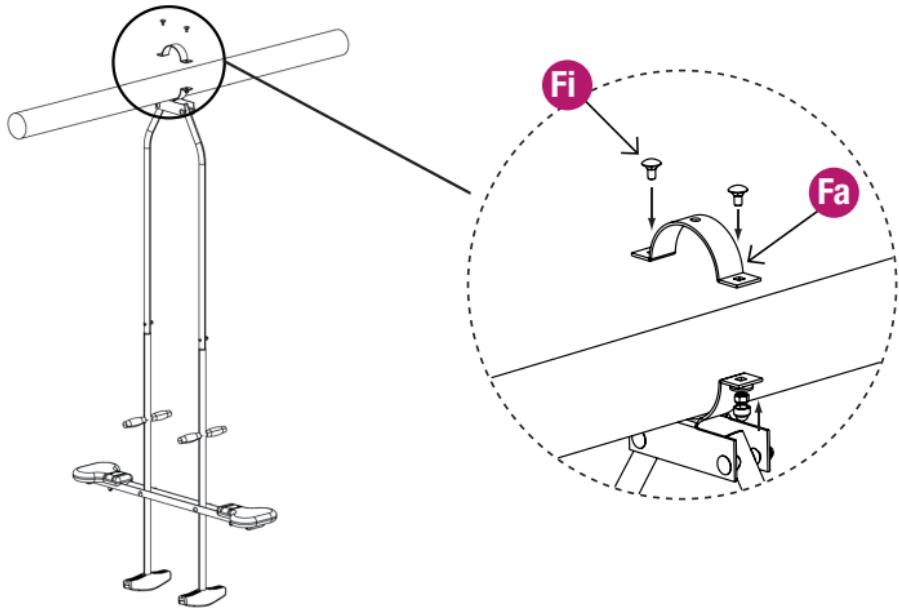

5

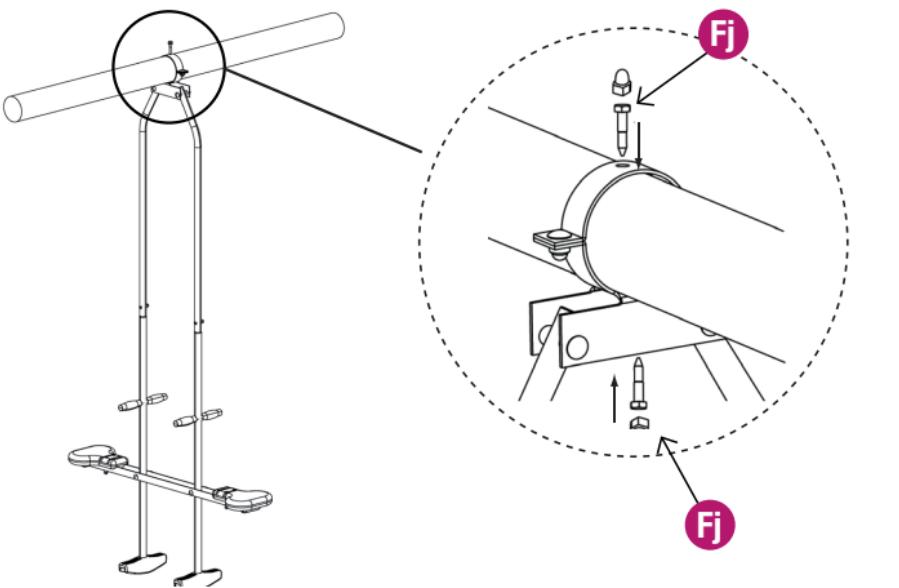

6

Distances à respecter entre les agrès	Corde / échelle	Balançoire	Vis-à-vis	Poteau	Sol
Corde / échelle	>45cm	>45cm	>45cm	>30cm	>35cm & <50cm
Balançoire	>45cm	>30cm	>30cm	>30cm	>35cm & <50cm
Vis-à-vis	>45cm	>30cm	>30cm	>30cm	>35cm & <50cm
Poteau	>30cm	>30cm	>30cm	>30cm	

Entfernung zwischen den Accessoires	Kletterseil / Leiter	Schaukel	Himmelgleiter	Pfeiler	Boden
Kletterseil / Leiter	>45cm	>45cm	>45cm	>30cm	>35cm & <50cm
Schaukel	>45cm	>30cm	>30cm	>30cm	>35cm & <50cm
VisHimmelgleiter-à-vis	>45cm	>30cm	>30cm	>30cm	>35cm & <50cm
Pfeiler	>30cm	>30cm	>30cm	>30cm	