

Parasol / Sonnenschirm SAVINI 2x3 M

0555-0032 / 0555-0033 / 0555-0034 / 0555-0035 / 0555-0036



- FR** Notice de montage et informations à lire et à conserver
- DE** Gebrauchsanleitung- sorgfältig lesen und aufbewahren

1. Introduction

Ce produit est un parasol pour vous protéger des rayons du soleil. Le produit offre le choix de l'intensité d'exposition aux rayons du soleil en extérieur.

Lors de l'utilisation de ce produit, respecter les instructions de cette notice.

Ce produit doit être utilisé uniquement pour son usage prescrit. Toute autre utilisation est considérée comme un abus.

L'utilisateur / l'opérateur et non le fabricant sera responsable des dommages ou blessures de toute nature causés par une utilisation non conforme.

Ce produit ne doit pas être utilisé :

- Proche d'une flamme
- Sans fixation au sol
- En cas de mauvaises conditions météorologiques (orage, neige...)
- Par des enfants

2. Avertissements, consignes de sécurité et d'utilisation

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL PEUT ENGENDRER DES BLESSURES TRES GRAVES ET/OU ENDOMMAGER VOTRE PRODUIT.

Pour faciliter votre compréhension, des symboles sont utilisés dans ce manuel :



Ce symbole "AVERTISSEMENTS" indique les actions ou comportements pouvant conduire à une situation dangereuse ou à être en contact d'organes dangereux qui peuvent engendrer des blessures très graves.



Ce symbole "ATTENTION" indique les points importants pouvant conduire à la détérioration de votre appareil si vous ne les respectez pas.

Principaux avertissements :

	Lire et comprendre les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
	Tenir éloigné des flammes.
	Ne pas rester sous le parasol en cas d'orage.
	Assurez-vous que le produit est démonté en cas de mauvaise condition météorologiques (grands vents, fortes pluies ou neiges, etc.)
	Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation et d'utilisation.



Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.

AVANT TOUTE UTILISATION



- Important: Aucune modification ne peut être apportée au produit,
- Seules les pièces d'origine peuvent être utilisées,
- Le produit ne doit être pas utilisé proche d'une source de chaleur au proche d'un éclairage du type halogène.

- Attention. Réservé à un usage familial et en extérieur.



ATTENTION: Lire toutes les consignes de sécurité et les instructions. Toute mauvaise application du respect des consignes de sécurité et des instructions peuvent entrainer des blessures.

Garder toutes les consignes de sécurité et les instructions dans un endroit sécurisé pour une utilisation future.

- A monter à l'abri des intempéries,



- Ne pas accrocher de produits sur l'armature,

- Positionner le produit de manière stable sur un sol plan,

- Assurez-vous que le produit est démonté en cas de mauvaise condition météorologiques (grands vents, fortes pluies ou neiges.etc),



- Vérifier régulièrement ce produit. En cas de doute, ne pas l'utiliser,

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit

APRES UTILISATION - ENTRETIEN ET STOCKAGE

Stockage :



Nous vous conseillons de démonter le produit lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période. Cela augmentera la durée de vie de votre produit.

Pour l'entretien :

- Laver à l'eau et au savon



- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux,

- Enlever régulièrement les feuilles ou/et l'eau amassée sur le toit,

- Vérifier régulièrement les assemblages,


- Pour toute opération de réglage et d'entretien non décrites dans ce manuel, prendre contact avec le service après-vente OOGarden

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été livré dans un emballage garantissant sa non détérioration pendant le transport. Ne pas jeter l'emballage sans s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil et qu'aucun accessoire n'a été oublié dans ce dernier,

- Recycler cet emballage ou le déposer dans un centre de recyclage ou de tri de déchets,


- En fin de vie du produit, ne pas le jeter n'importe où. Confier cet appareil à un centre de récupération agréé,

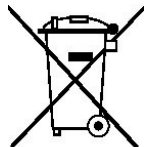

1. Descriptif du produit et instruction d'assemblage - Montage

DESCRIPTIF PRODUIT

Schéma d'encombrement du produit (Unité en cm) :

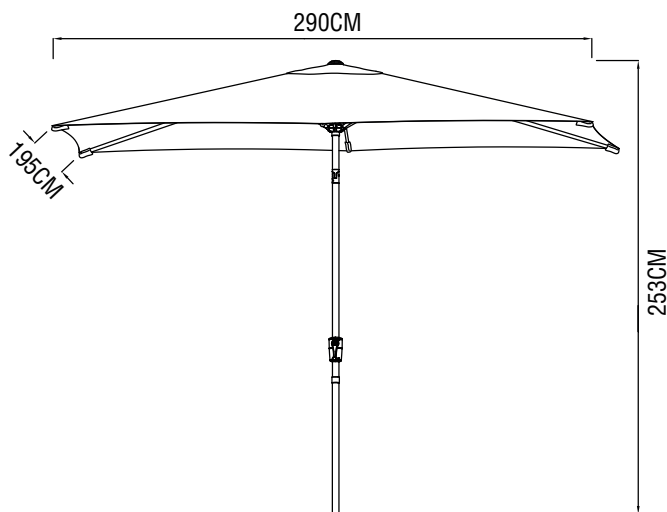

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE – MONTAGE





Lire ces instructions et ce manuel dans leur intégralité avant de commencer le montage de votre produit.

Précaution après déballage


- Aménager une zone de montage propre et sèche,
- Vérifier que votre produit n'est pas endommagé,
- Contrôler qu'il ne manque pas de pièces,
- Ce produit doit être monté par un adulte compétent,




Attention aux risques de pincement et de cisaillement en cours d'installation.

A	1	
B	1	


01:

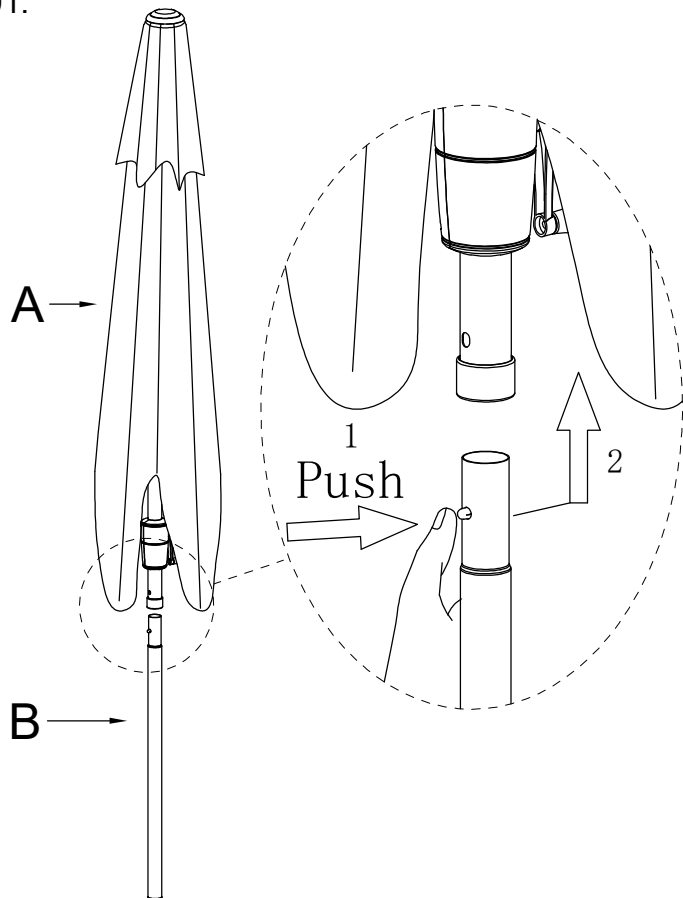


02:

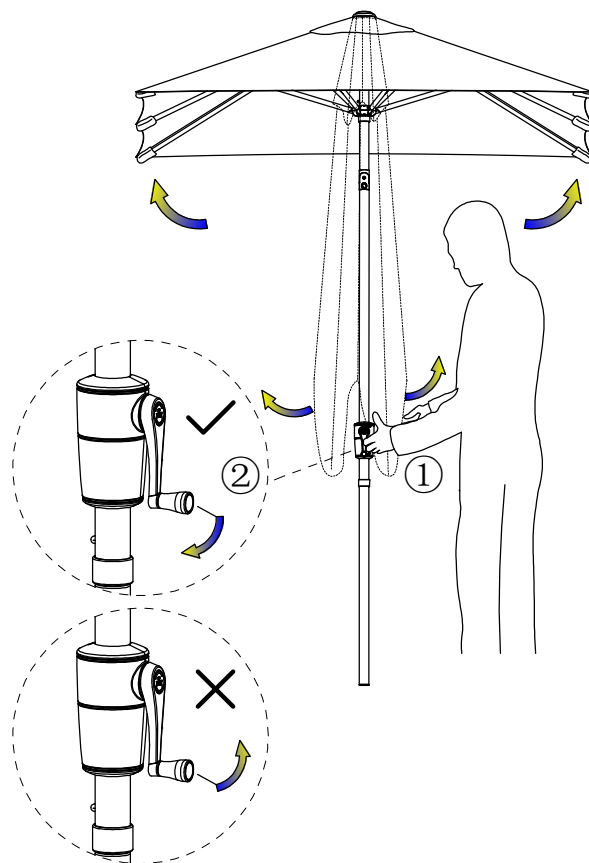


03:

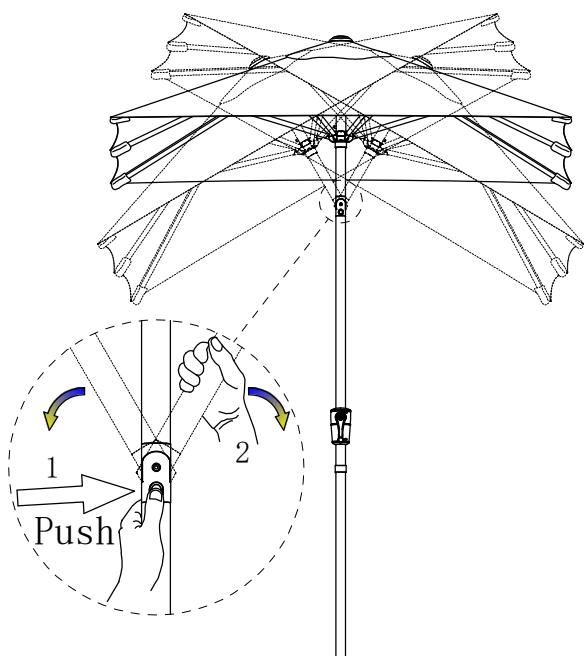

04:

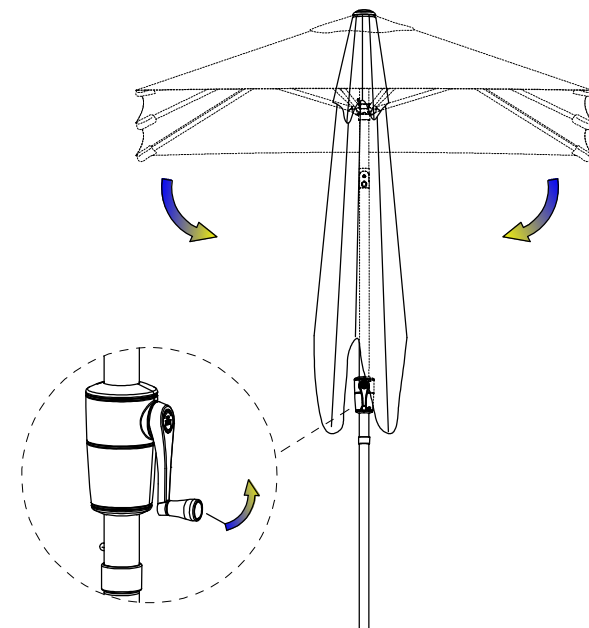

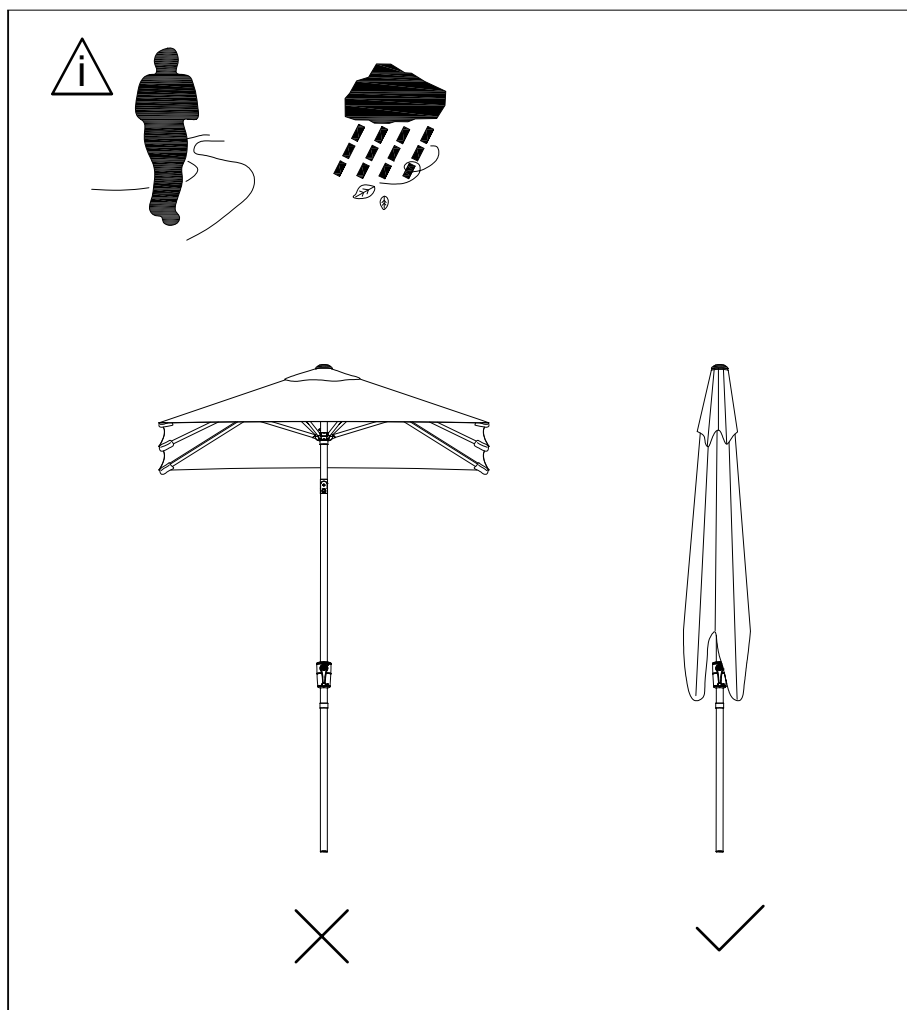

2. Défaillance produit - Garanties

Pour tout problème technique et pour obtenir des pièces détachées, vous pouvez contacter notre Service Après-Vente aux coordonnées suivantes :

SAV OOGarden :

- Par mail : sav@oogarden.com ou via le formulaire sur notre site www.oogarden.com,
- Par courrier : SAV OOGarden, 924 rue de la Outarde, ZA en Beauvoir, 01500 Château Gaillard.

Pour toute demande de pièces détachées, munissez-vous de cette notice pour indiquer le numéro de la pièce concernée.

Garanties

ATTENTION : Ne pas modifier ce produit. Toute modification de ce produit entraîne la suppression de la garantie.

Ce produit est garanti 24 mois à compter de la date d'achat et cela pour tout défaut de fabrication et de fonctionnement dans les cas d'une utilisation normale du produit.

La garantie ne couvre pas :

- Les cas de non-respect des conditions d'utilisation, d'entretien et de stockage décrites dans ce manuel d'instructions,
- Une utilisation anormale du produit,
- Des dommages induits par des chocs reçus par le produit,
- L'usure normale des pièces détachées (tapis, plateau, ...),
- L'utilisation de pièces détachées non fournies par le service après-vente OOGarden,
- Un dysfonctionnement à la suite d'une modification du produit.

1. Einleitung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Sonnenschirm zum Schutz gegen Sonnenstrahlen.

Dieses Produkt gibt Ihnen die Möglichkeit, die Intensität der Sonneneinstrahlung zu bestimmen.

Halten Sie sich bitte an die Anweisungen in dieser Anleitung, wenn Sie das Produkt benutzen.

Das Produkt darf nur für die Anwendung eingesetzt werden, für die es bestimmt ist. Jeglicher davon abweichender Einsatz gilt als Missbrauch.

Nicht der Hersteller, sondern der Anwender trägt die Verantwortung für Beschädigungen oder Verletzungen aus einer bestimmungsfremden Verwendung.

Dieses Produkt darf unter folgenden Umständen nicht genutzt werden:

- In der Nähe einer Flamme
- Ohne Befestigung am Boden
- Bei schlechter Witterung (Gewitter, Schnee...)
- Verwendung durch Kinder

2. Warnhinweise, Sicherheitsanweisungen und Gebrauchsanleitung

Ein Nichtbeachten der Warnhinweise aus diesem Handbuch kann sehr schwere Verletzungen zur Folge haben und/oder das Produkt beschädigen.

Zum leichteren Verständnis werden in diesem Handbuch Symbole aufgeführt:



-Dieses WARNUNG Symbol weist auf Handlungen oder Verhaltensweisen hin, die zu einer gefährlichen Situation oder zum Kontakt mit gefährlichen Organen und damit zu sehr schweren Verletzungen führen können.



-Dieses VORSICHT Symbol weist auf wichtige Punkte hin, die bei Nichtbeachtung zu Schäden an Ihrem Gerät führen können.

Die wichtigsten Warnhinweise:

	Lesen und verstehen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
	Nicht in der Nähe von Flammen benutzen.
	Bei Gewitter nicht unter dem Sonnenschirm verweilen.
	Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei schlechter Witterung (starke Winde, starker Regen oder Schnee, usw.) abgebaut ist.
	Vorsicht, beim Gebrauch des Produktes besteht eine Verletzungsgefahr durch Quetschen, Scheren bzw. Schneiden.



Erlauben sie niemals Kindern den Umgang mit dem Produkt.

VOR GEBRAUCH



- Wichtig: Das Produkt darf auf keinen Fall verändert werden.
 - Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden,
 - Das Produkt darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder einer Hologen-Lichtquelle eingesetzt werden.
- Vorsicht. Das Produkt ist nur zum privaten Gebrauch im Außenbereich bestimmt.



ACHTUNG: Lesen sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen. Jegliche Nicht-Beachtung der Anweisungen zur Sicherheit und zum Gebrauch kann Verletzungen zur Folge haben.

Alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen sind an einem sicheren Ort aufzubewahren, um auch später eingesehen werden zu können.

- An einem wettergeschützten Ort aufbauen.



- Keine Objekte am Gestell befestigen.
- Das Produkt ist auf einem ebenen und standfesten Untergrund aufzustellen.
- Stellen sie sicher, dass das Produkt bei schlechter Witterung (starke Winde, starker Regen oder Schnee, usw.) abgebaut ist.



- Überprüfen sie regelmäßig den Zustand des Produktes. Im Zweifelsfalle das Produkt bitte nicht gebrauchen.
- Erlauben sie niemals Kindern den Umgang mit dem Produkt

NACH DEM GEBRAUCH – PFLEGE UND LAGERUNG



Lagerung:

Wir empfehlen, das Produkt abzubauen, wenn es längere Zeit nicht genutzt wird. Dadurch wird die Lebensdauer des Produktes erhöht.

Pflege:



- Das Produkt mit Wasser und Seife waschen.
- Reinigen sie es mit einem weichen und trockenen Lappen.
- Entfernen sie regelmäßig auf dem Schirm angesammeltes Wasser und/oder Blätter.
- Ebenfalls regelmäßig überprüfen, dass das Produkt korrekt montiert ist.
- Für jegliche Einstell- und Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, wenden sie sich an den Kundendienst OOGarden.

UMWELTSCHUTZ

- Dieses Produkt wurde in einer Verpackung angeliefert, die zu dessen Schutz während des Transports dient. Entsorgen Sie die Verpackung nicht, bevor sie sich von der einwandfreien Funktionsweise des Gerätes überzeugt, und sich vergewissert haben, dass kein Zubehörteil in der Verpackung zurückgelassen wurde.

- Entsorgen Sie die Verpackung oder bringen sie selbige in ein Recycling-Center.


- Am Ende der Produkt-Lebensdauer, das Produkt nicht irgendwie entsorgen. Bringen sie es in ein zugelassenes Recycling-Center.



3. Produktbeschreibung und Aufbau/Montage-Anleitung

BESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Maßzeichnung des Produktes:

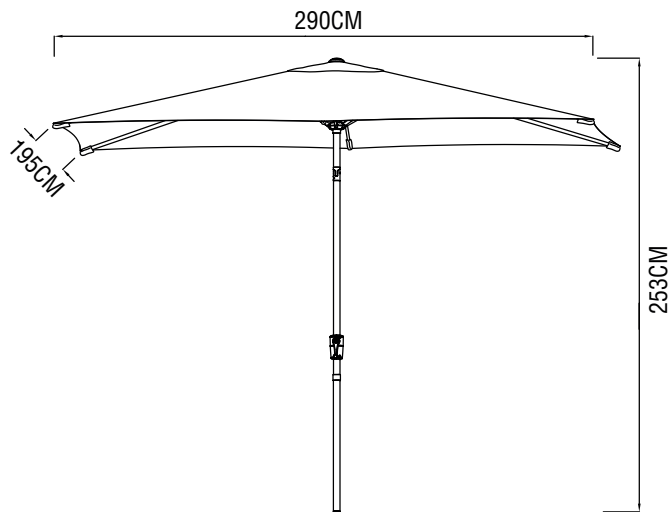

AUFBAUANLEITUNG – MONTAGE





Lesen sie diese Anweisungen und das Handbuch komplett durch, bevor sie versuchen, das Produkt aufzubauen.

Maßnahmen nach dem Auspacken


- Für die Montage bereiten sie einen sauberen und trockenen Bereich vor.
- Überprüfen sie, dass ihr Produkt nicht beschädigt ist.
- Vergewissern sie sich, dass keine Teile fehlen.
- Dieses Produkt muss von einem kompetenten Erwachsenen zusammengebaut werden.




Vorsicht, beim Aufbau des Produktes besteht eine Verletzungsgefahr durch Quetschen, Scheren bzw. Schneiden

A	1	
B	1	


01:

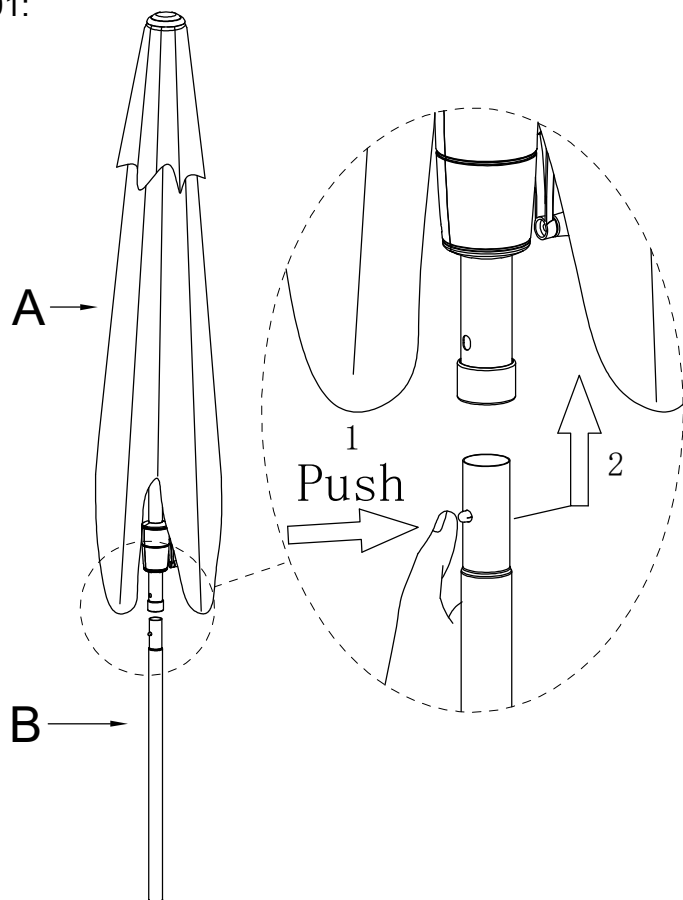


02:

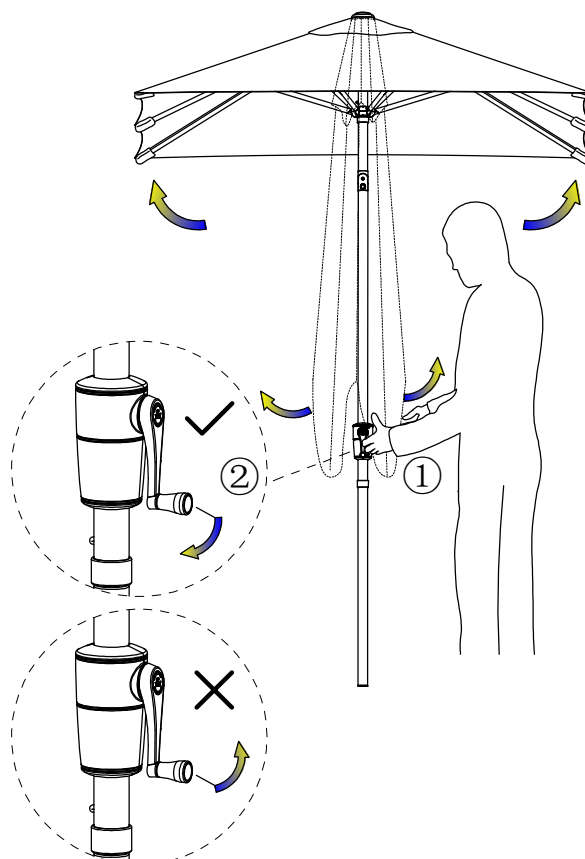


03:

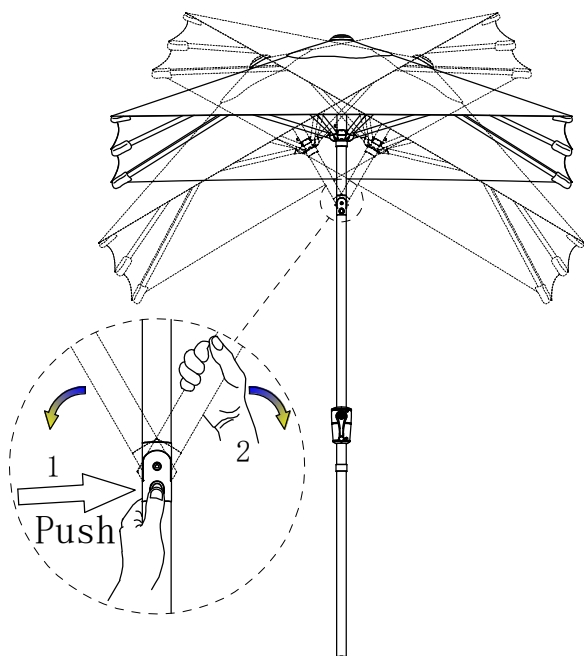

04:

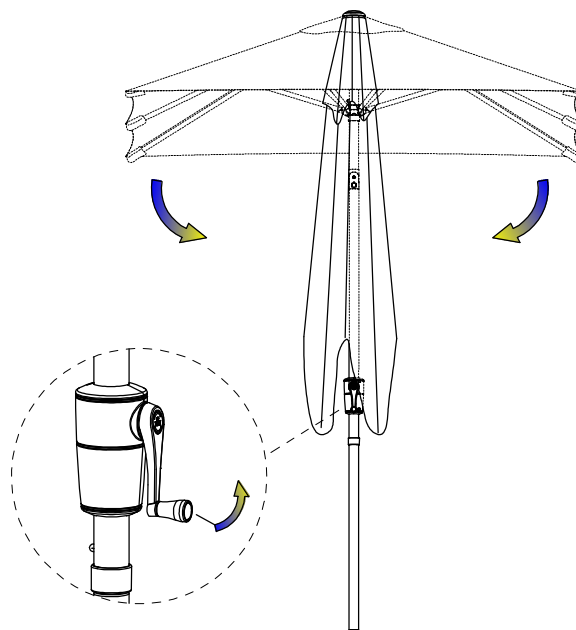

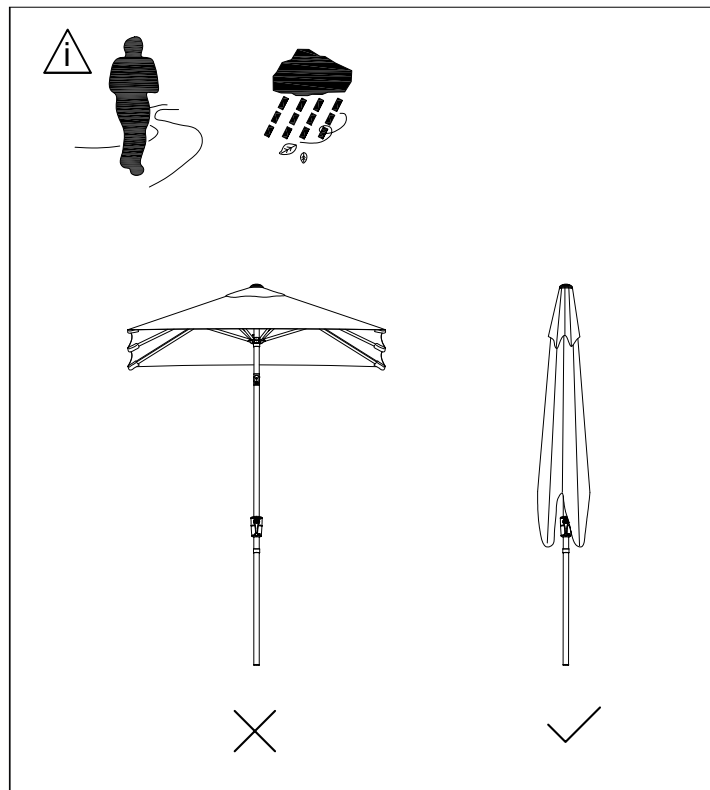

4. Produktbeschädigung- Garantie

Bei technischen Problemen und für die Bestellung von Ersatzteilen können Sie unseren Kundendienst unter den folgenden Kontaktdaten erreichen:

Kundendienst OOGarden:

- Per Email: after-sales-service.deutschland@oogarden.com oder mittels Eingabeformular auf unserer WEB-Seite www.oogarden.de,

- Per Post:

OOGarden Deutschland GmbH

Hans-Dietrich-Genscher-Straße 2

41564 Kaarst.

Bitte halten Sie bei jeder Ersatzteilanfrage diesen Hinweis unter Angabe der Nummer des betreffenden Teils bereit.

Garantie

ACHTUNG: Ändern Sie dieses Produkt nicht. Jede Änderung an diesem Produkt führt zum Erlöschen der Garantie.

Dieses Produkt hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler bei normalem Gebrauch.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf :

- Nichteinhaltung der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Bedingungen für Gebrauch, Wartung und Lagerung,
- Ungewöhnliche Verwendung des Produkts,
- Schäden, die durch Stöße auf das Produkt hervorgerufen werden,
- Normale Abnutzung von Ersatzteilen (Teppich, Tablett, ...),
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von der Serviceabteilung von OOGarden geliefert werden,
- Eine Fehlfunktion nach einer Produktänderung.

Parasol / Sonnenschirm SAVINI 2x3 M

0555-0032 / 0555-0033 / 0555-0034 / 0555-0035 / 0555-0036

Mode d'emploi d'origine

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Produit importé par OGREENFrance
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert durch OGREEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

