


OOGarden






Persienne




0195-0511 / 0195-0510

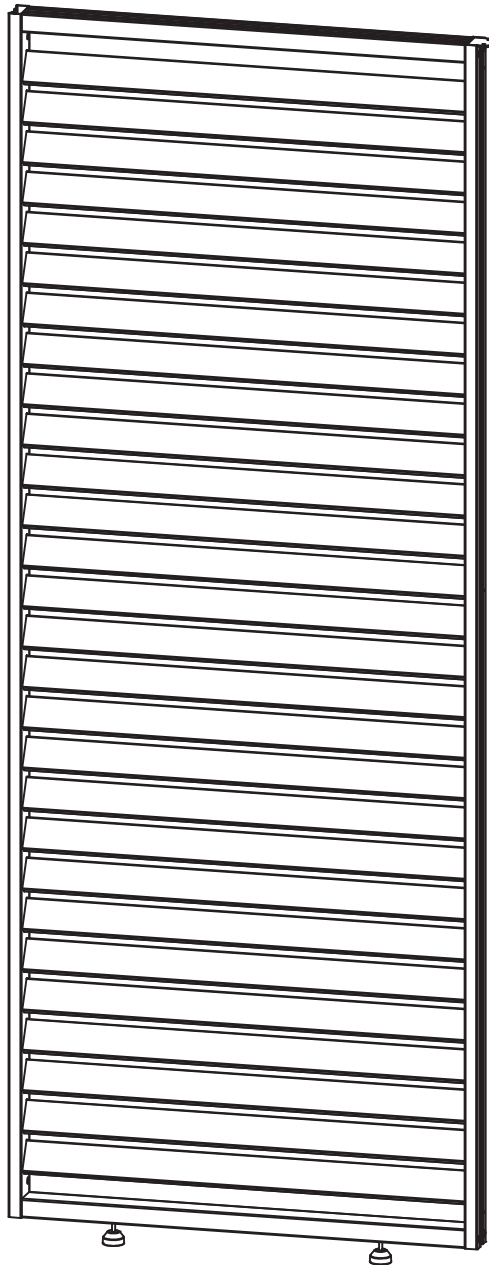


Liste des outil

Liste der Werkzeuge

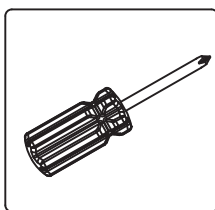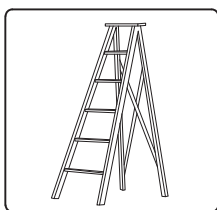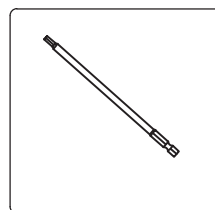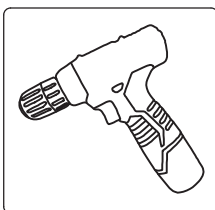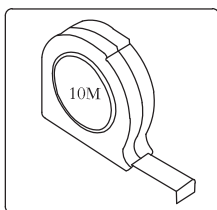


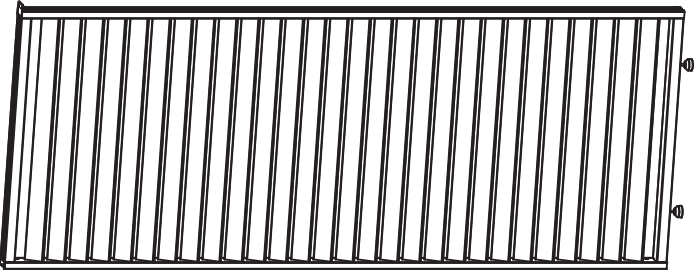
REF	PBE	pièce / Stück	QTY	DIM
	A		1	
	B		10+1	
	AA	 M5x15	5+1	

étape 1 à 2 : installation d'une seule persienne
Schritte 1 bis 2: Montage einer einzelnen Fensterläden






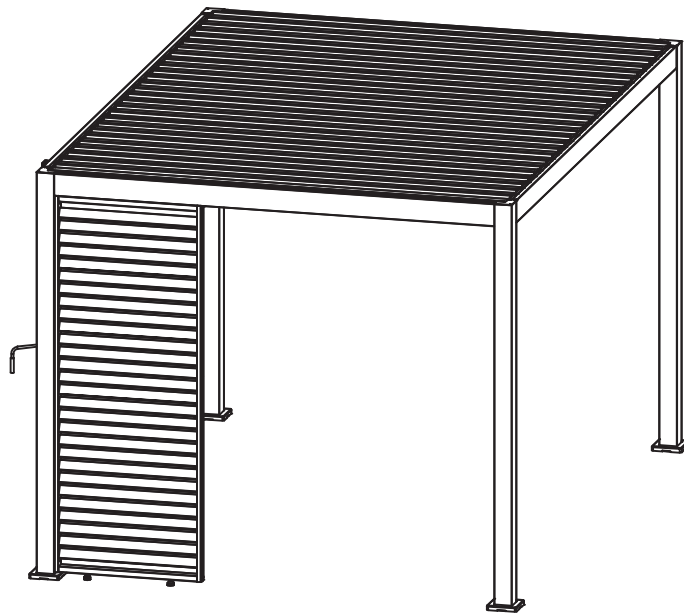



étape 3 à 7 : installation de 3 persiennes
Schritt 3 bis 7: Einbau von 3 Fensterläden

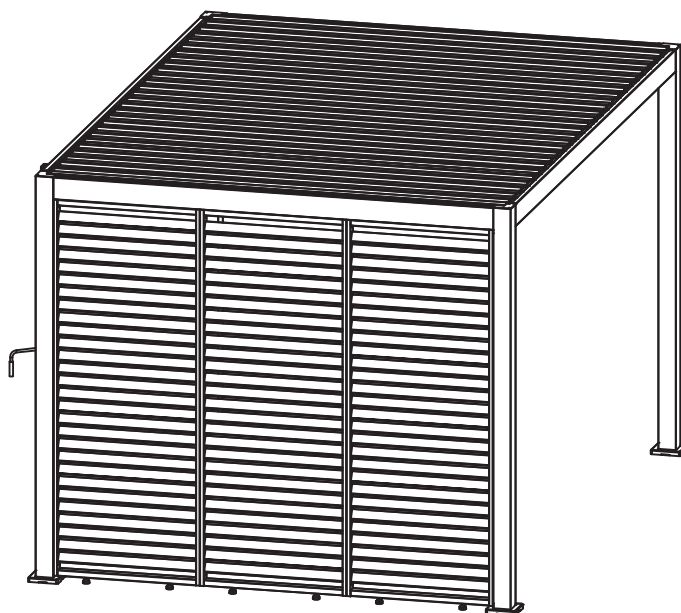




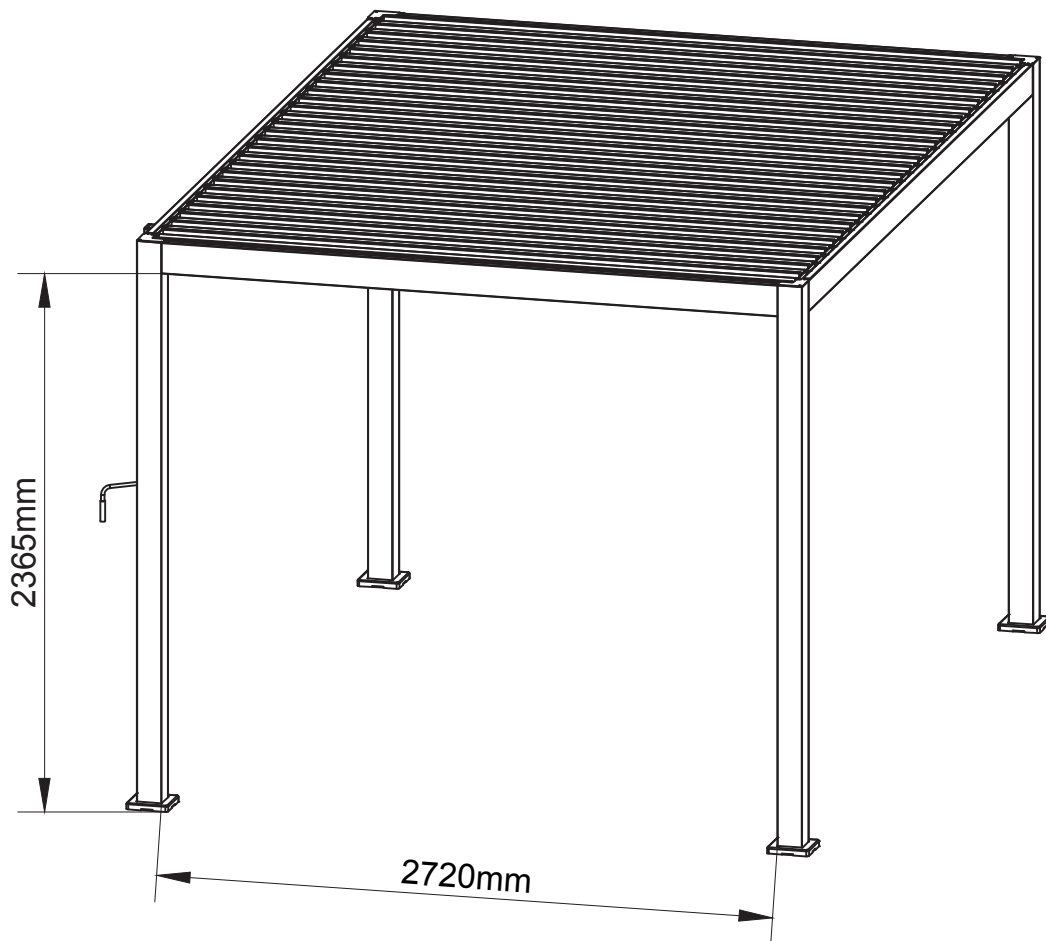


01

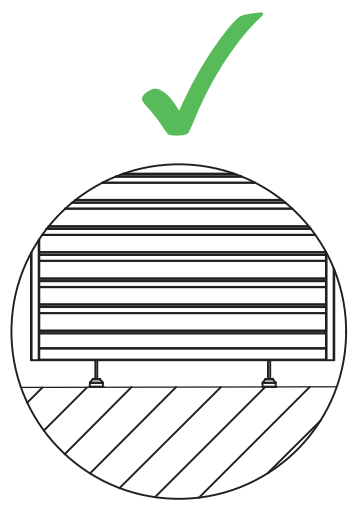
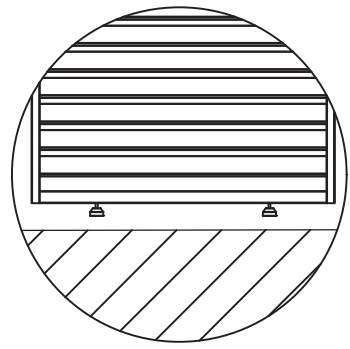
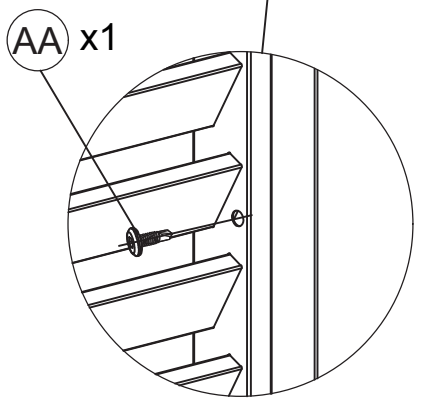
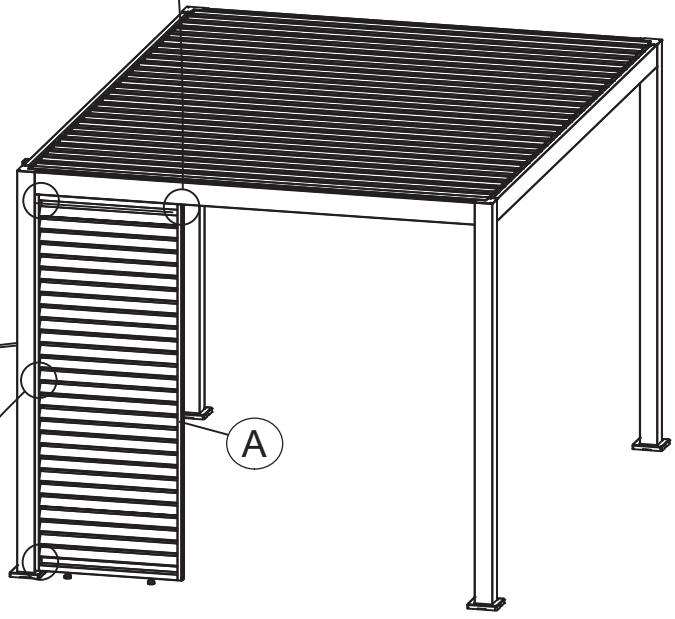
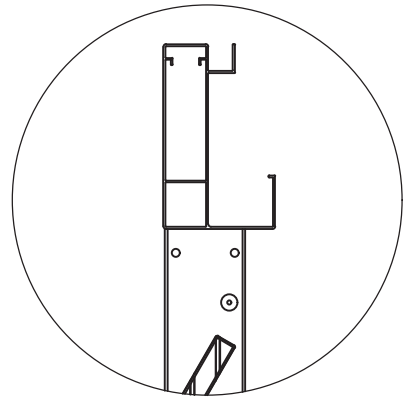
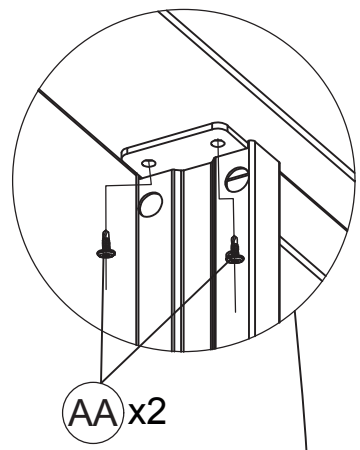



 M5x15 AA (X5)

02



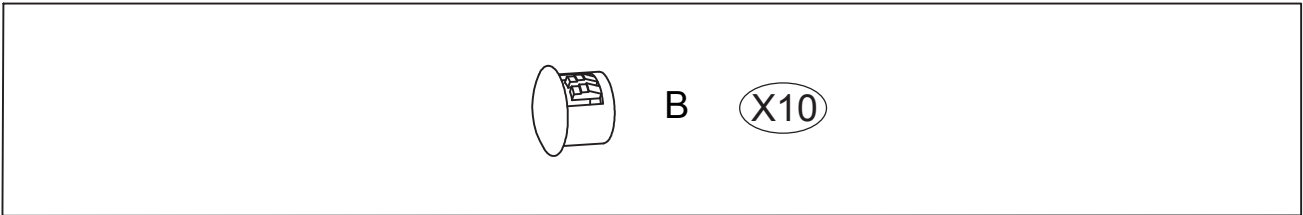
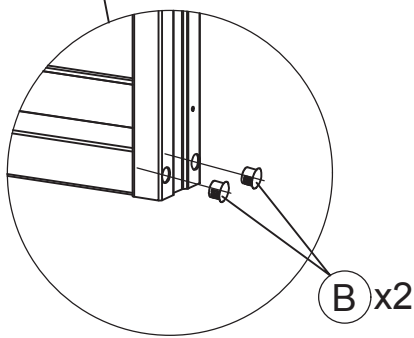
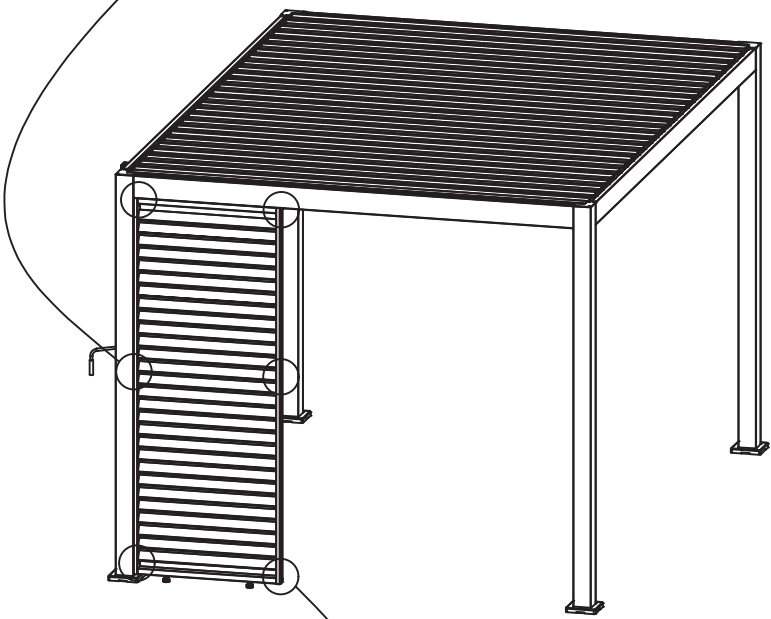
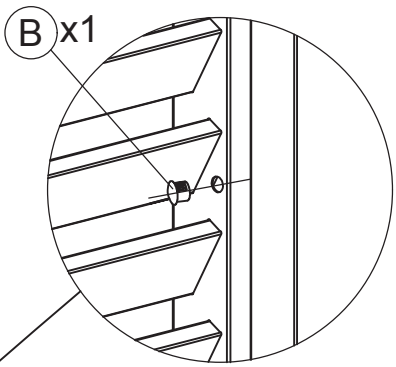


03

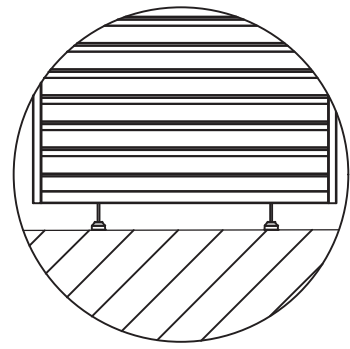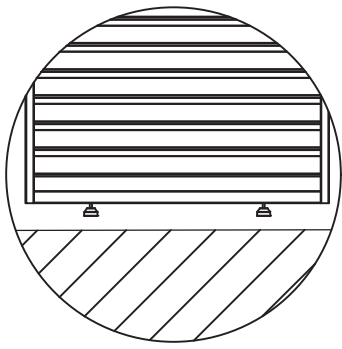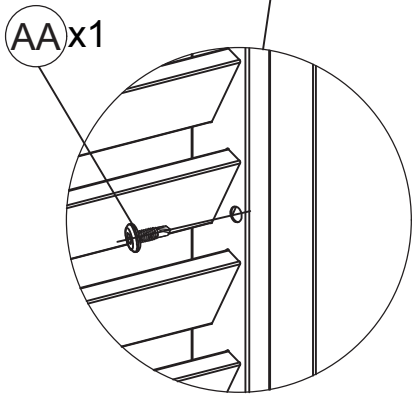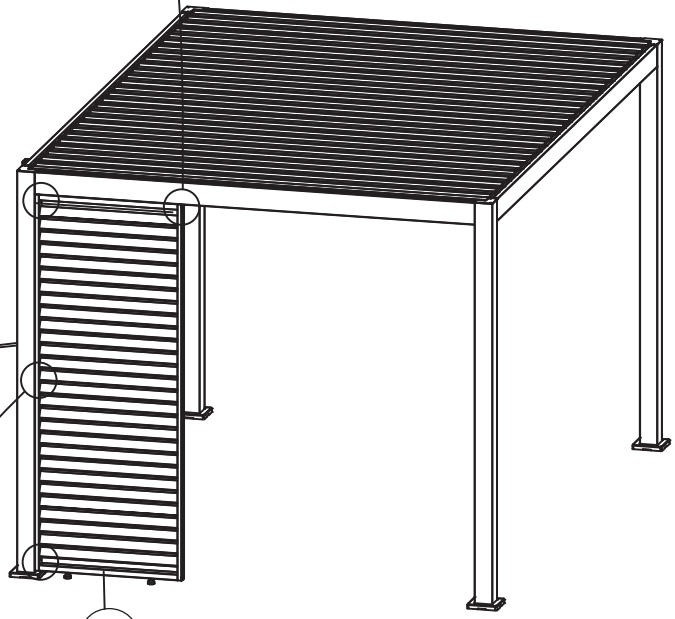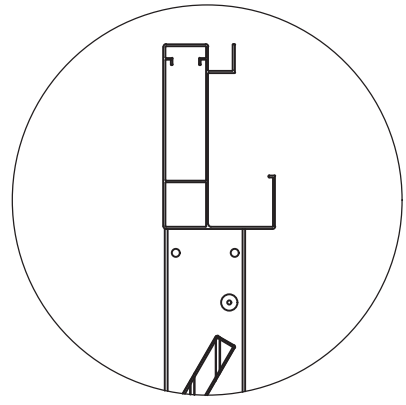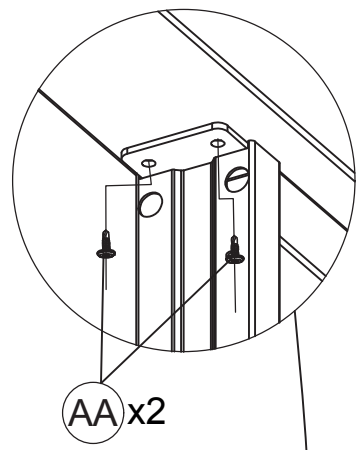

 M5x15 AA (X5)


04

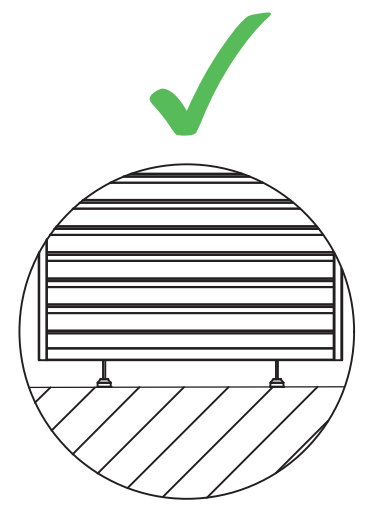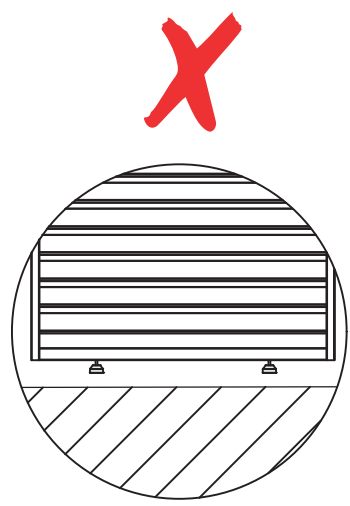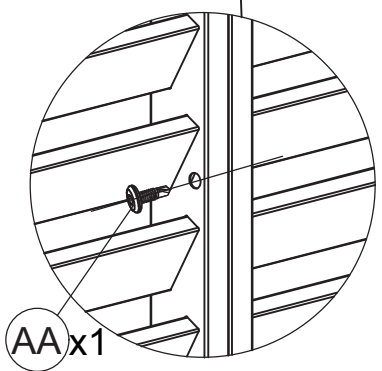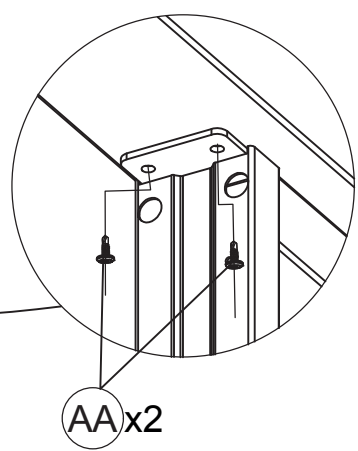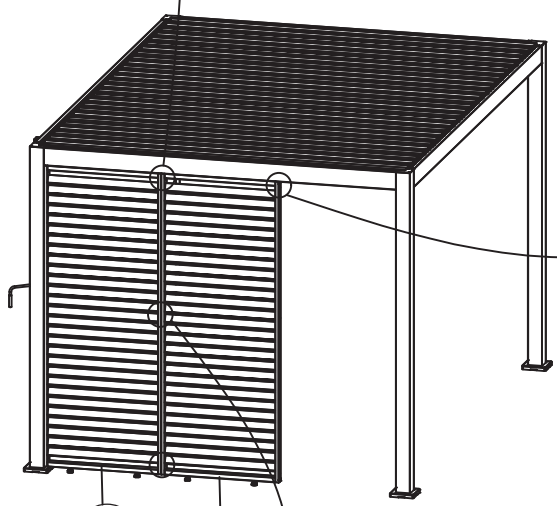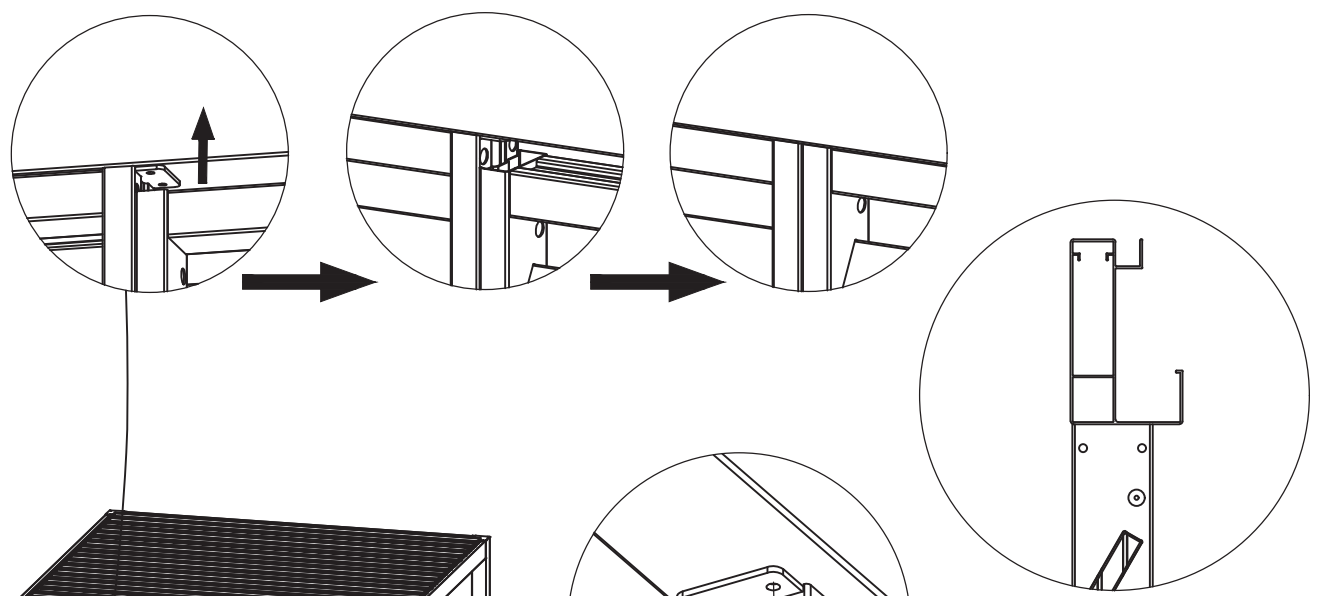

M5x15 AA X5





05

Enlever la partie métallique en retirant les vis
Entfernen Sie das Metallteil, indem Sie die Schrauben lösen

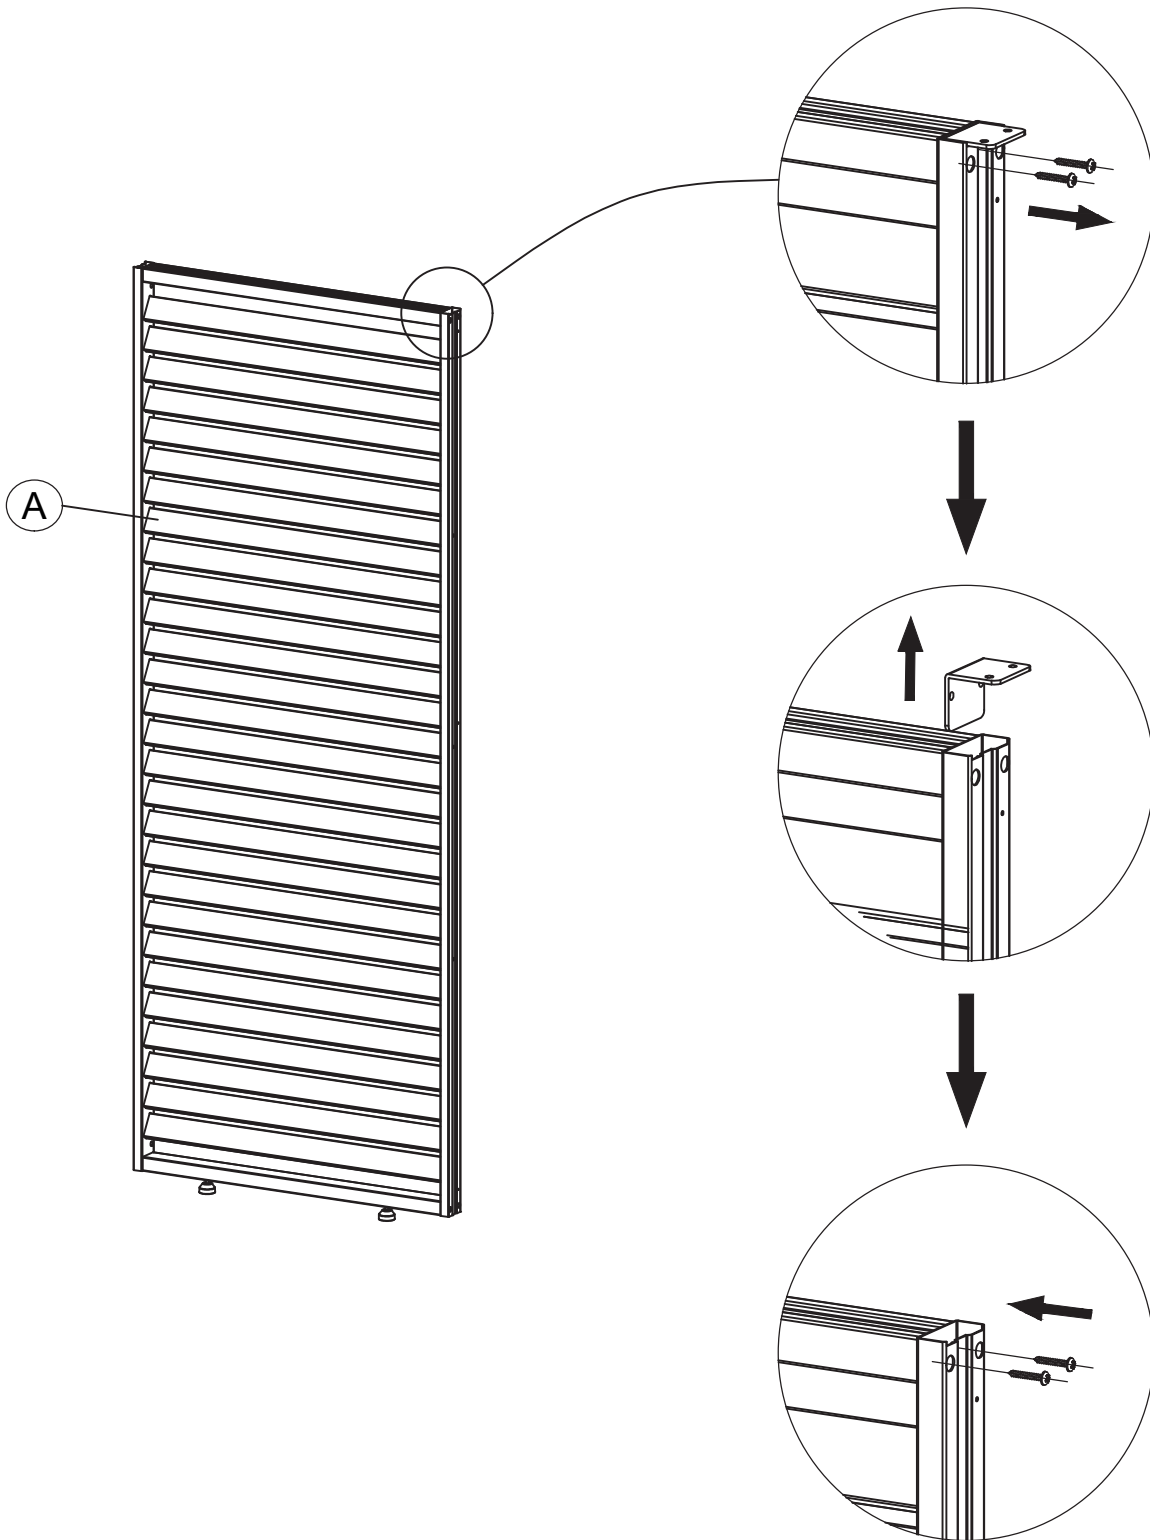


Remettre les vis
Die Schrauben wieder eindrehen

06

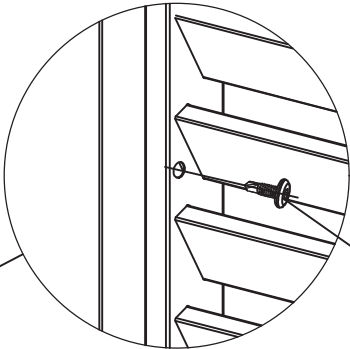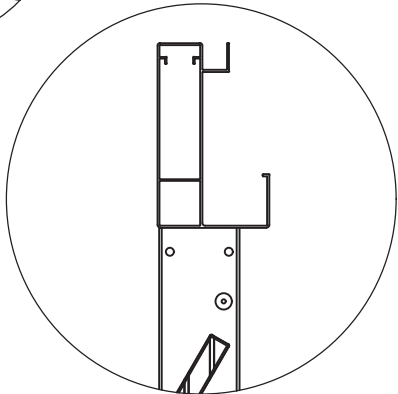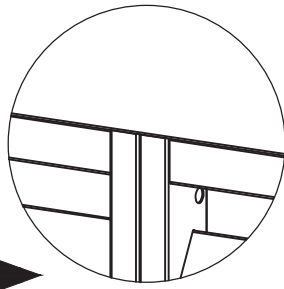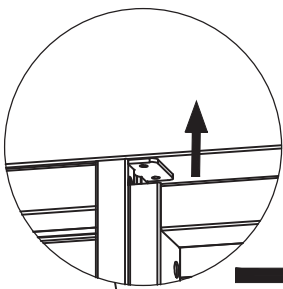


AAx1

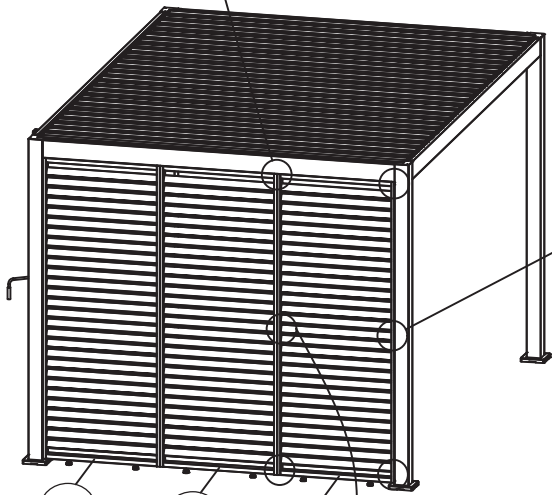



A

A

A

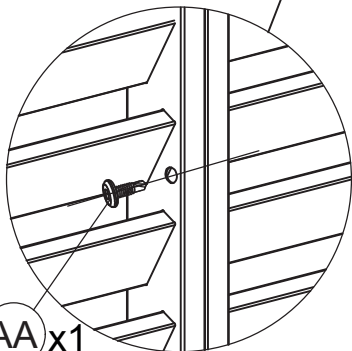

AAx1


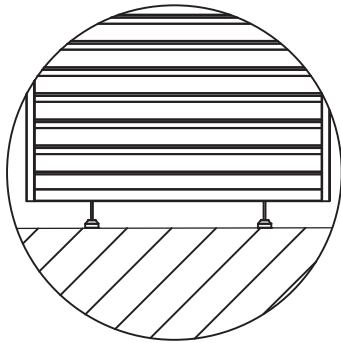
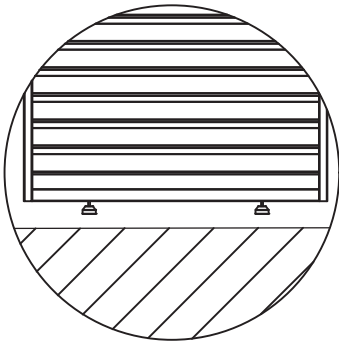


M5x15

AA

X6

07

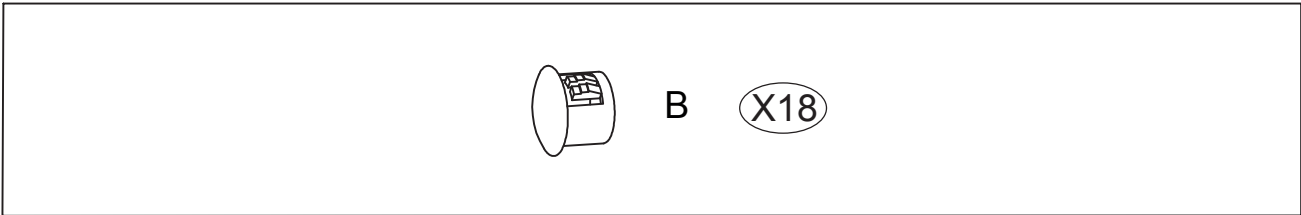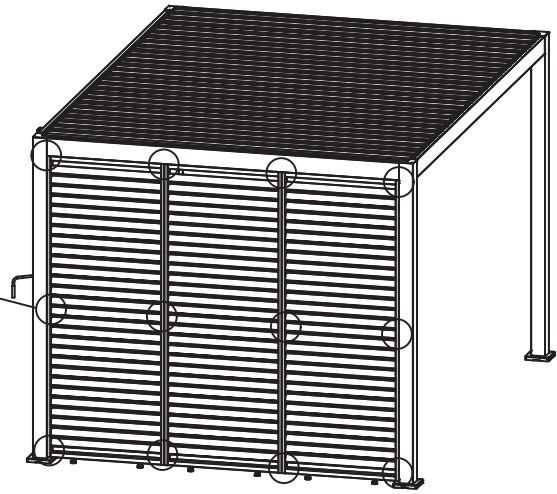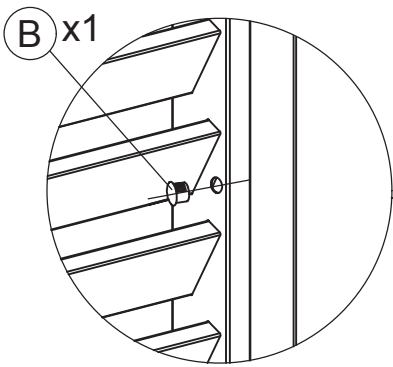

Persienne

OOGarden : n° 0195-0509 / 0195-0510

Mode d'emploi d'origine

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Produit importé par O GREEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

Produkt importiert durch O GREEN France
FR-01500 AMBERIEU EN BUGEY

